# Menüstruktur

# Hier sehen Sie alle Einstellmöglichkeiten mit Beschreibung



Whirlpoolfunktion (2 Becken mit einer Filteranlage und unterschiedlichen Temperaturen). © °C-Dynamische Filterzeiten. Nachtstromnutzung. © Zusätzliche benennbare Universalausgänge durch ungenutzte Relais. © Ferienprogramm mit Start/Enddatum, Uhr oder extern (z.B. Telefonfernschaltgerät). © Unterstützt Mehrschichtfilter. © Externe Verriegelung für konv. Heizung und extra Zeitschaltuhr. © Externe Verriegelung für Solarheizung © Zeitschaltuhren für Attraktionen. © Elektronischer Trockenlaufschutz. © Weitere Infoschirme. © Vor der Installation am PC konfigurierbar.







Umfassende Intelligente **Poolsteuerung** 

Filtersteuerung, Rückspülsteuerung, Heizungsregler, Solarheizungsregler, Niveauregler, Statistik, Fernwartung, SMS-Alarmierung, ...


für ALLPOOL Softwareversion: **3.3.00** Dokumentdatum: 21.05.2007

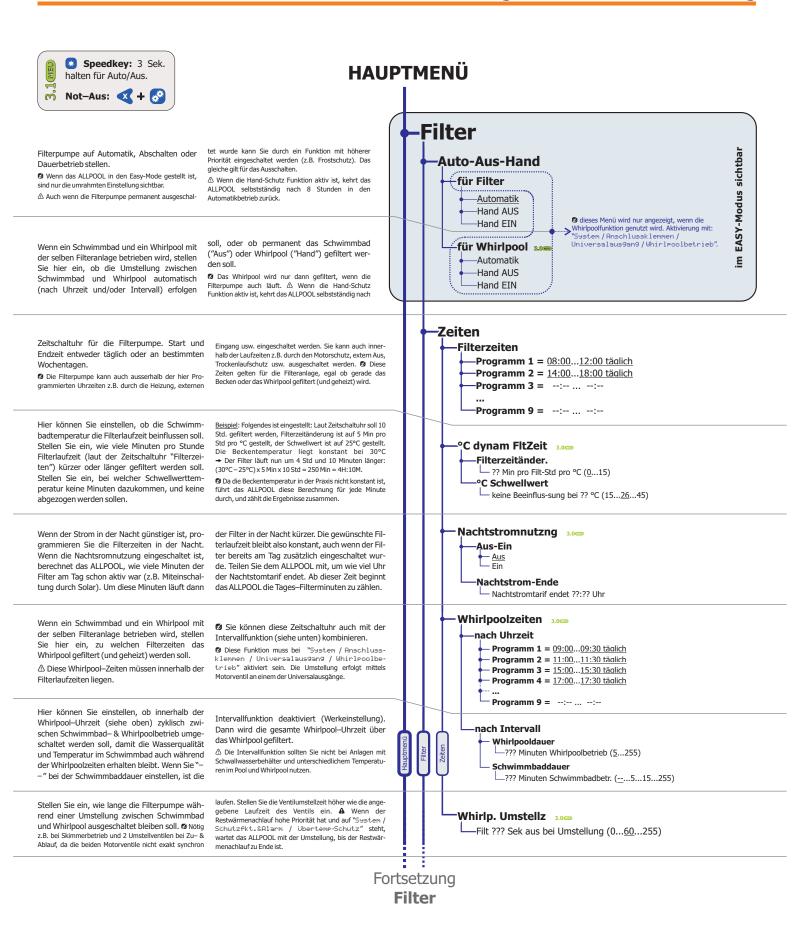

für ALLPOOL Softwareversion: 3.3.00 Dokumentdatum: 21.05.2007 Seite: 1 von 15

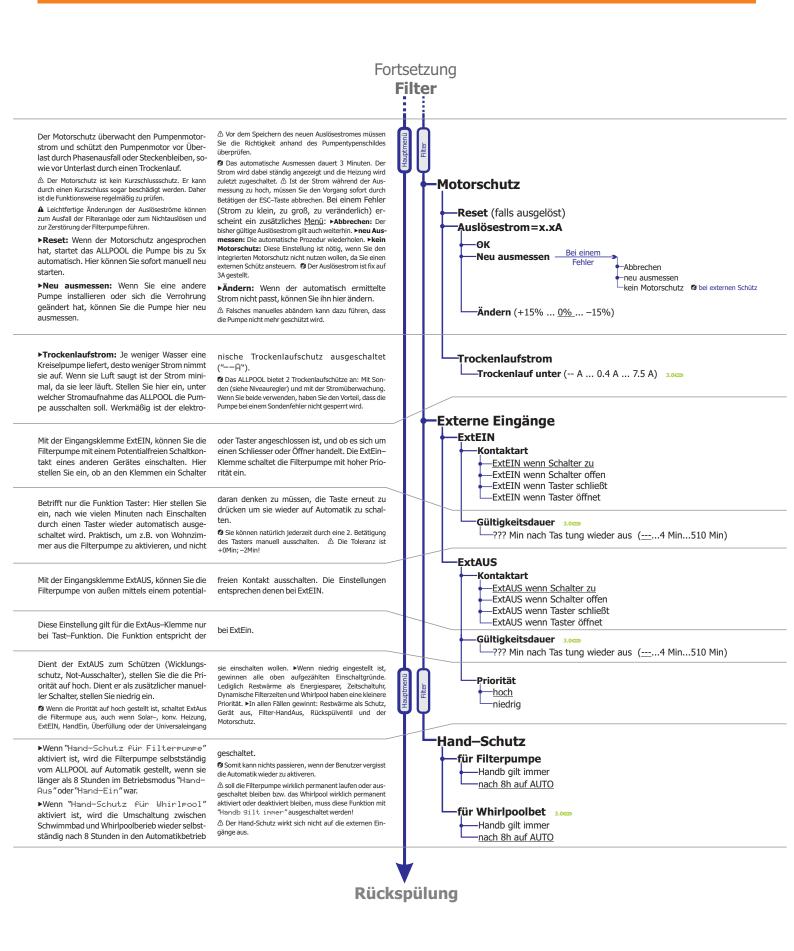


für ALLPOOL Softwareversion: 3.3.00 Dokumentdatum: 21.05.2007 Seite: 2 von 15 Moosgasse 10

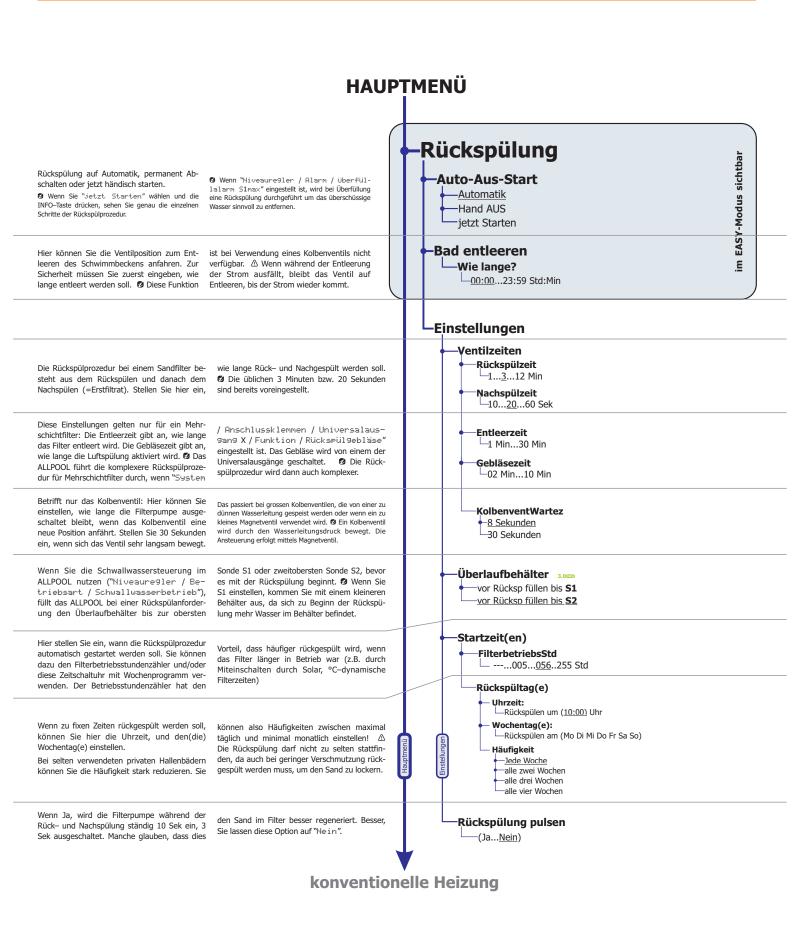

für ALLPOOL Softwareversion: **3.3.00** Dokumentdatum: 21.05.2007 Seite: **3** von 15

#### HAUPTMENÜ Konventionelle Heizung **Auto-Aus-Hand** △ Das händische Aus- bzw. Einschalten kann Konventionelle Heizung auf Automatik. -Automatik Modus sichtbar Abschalten oder Dauerbetrieb (egal bei welvom Frostschutz, Max. Badtemperaturalarm -Hand AUS cher Temperatur) stellen. und Hand-Ein-Schutz übersteuert werden! Hand EIN **Badtemperatur** Hier stellen Sie die gewünschte Schwimmbadtemperatur ein. -Bad konventionell heizen bis (5.0°C...<u>26.0°C</u>...45.0°C) werden, wenn das Whirlpool gefiltert wird. Ξ. Wenn das ALLPOOL mit der selben WhirlpTemperatur 🏎 Die Whirlpool-Funktion muss bei "System / Filteranlage ein Schwimmbad und ein Anschlussklemmen / Universalaus9an9 X / Whirlpoolbetrieb"aktiviert sein. Die Umstellung Whirlpool ansteuern soll, können Sie hier die -Whirlpool konv. heizen bis (5.0°C...26.0°C...45.0°C) gewünschte Whirlpooltemperatur einstellen. erfolgt mittels Motorventil an einem der Universalaus-Stellen Sie ein, zu welchen Uhrzeiten geheizt Verfügung stellen. $\triangle$ Beachten Sie auch die Filwerden darf. Die Werkseinstellung ist 00:00 bis terzeiten bei Filterverriegelung und die Whirl-Heizzeiten 3.000 23:60 Uhr - also immer, wenn das Becken Wär-**Programm 1** = <u>00:00</u>...<u>23:60 täalich</u> me benötigt. Verwenden Sie diese Zeitschaltuhr, Mit dem universellen Eingang können Sie -Programm 2 = --:-- ... --:-wenn z.B. nur in den Nachtstunden genug auch eine Prioritätsschaltung realisierenn, wenn Energie zur Verfügung steht um das Becken zu Programm 3 = --:-- ... --:-die Kesselsteuerung über einen entsprechenden potentialfreien Kontakt verfügt. Siehe "System △ Damit die gewünschte Temperatur erreicht / Anschlussklemmen / Universalein--Programm 9 = --:-- ... --:-gang/KonvHeiz verbiet". werden kann, müssen Sie genug Heizzeit zur len Sie z.B. die Hyst auf 2.0°C erfolgt die Empfindlichkeit des Reglers: Wie stark die Regler Einstellungen Temperatur abweichen darf, bis das ALLPOOL Einschaltung um 1°C unter der Solltemperatur, reagiert. Je kleiner, desto genauer, desto öfter die Ausschaltung um 1°C über der Solltempera-Hysterese schaltet jedoch auch die Heizung ein/aus. Stel--Hysterese für konv. Heizung (0.4°C...1.6°C...15.0°C) Wie lange die Heizung mindestens zwischen zeitliche Hysterese. Praktisch für Wärmepum-Einschaltungen aus bleiben muss. Ist eine Art pen usw. Erst wieder Ein nach (---...001...015...255) Sek MessTest HeizFin Dauer (10...255) Sek Wenn der Beckentemperaturfühler so montiert wievielen Minuten das nächste mal wieder et-Inervall ist, dass er ohne Durchströmung lediglich die was testweise eingeschaltet werden soll. >Was -(<u>10</u>...255) Min Umgebungstemperatur beim Montageort, nicht einschalten: Stellen Sie ein, ob die Filterpumjedoch die Beckentemperatur misst, ist diese Was einschalten pe und/oder die Solarheizung und/ oder die Funktion die Lösung: Dauer: Stellen Sie ein. konventionelle Heizung testweise einschalten -Filter wie lange testweise etwas eingeschaltet wer--einschalten? (Ja...Nein) den soll. ▶Intervall: Stellen Sie ein, nach Solar einschalten? (Ja...<u>Nein</u>) Kalorisch einschalten? (Ja...<u>Nein</u>) Fortsetzung konventionelle Heizung


für ALLPOOL Softwareversion: **3.3.00** Dokumentdatum: 21.05.2007 Seite: **4** von 15

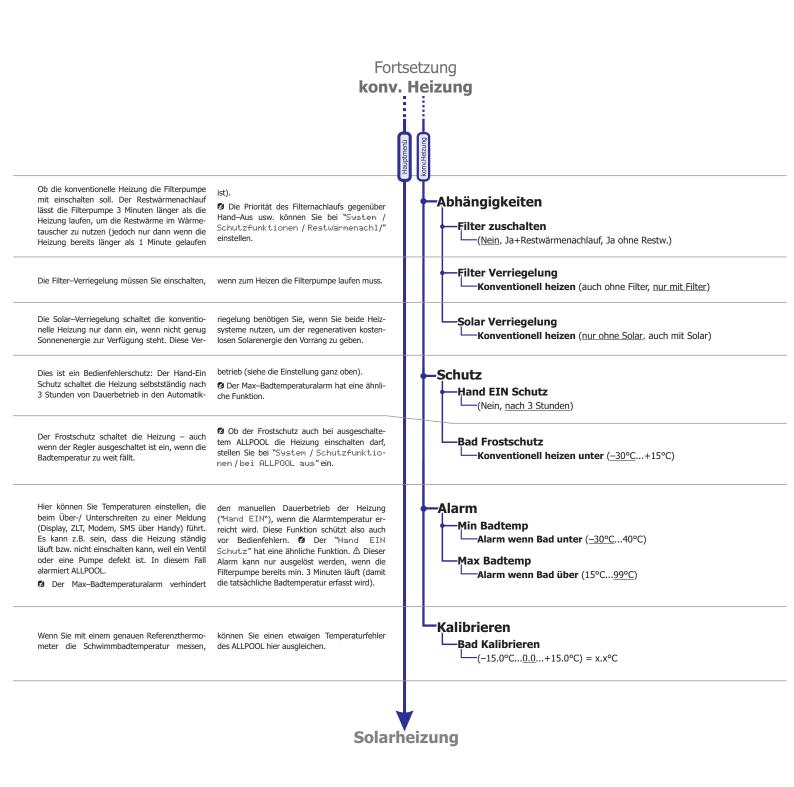

für ALLPOOL Softwareversion: 3.3.00 Dokumentdatum: 21.05.2007 Seite: 5 von 15 Moosgasse 10

#### **HAUPTMENÜ Solar Heizung** Auto-Aus-Hand Solarheizung auf Automatik, Abschalten oder vom Kollektorüberhitzungsschutz bzw. Frost--Automatik sichtbar Dauerbetrieb stellen. schutz und Hand-Ein-Schutz übersteuert -Hand AUS ⚠ Das händische Aus- bzw. Einschalten kann Hand EIN EASY-Modus Heizung aus, auch wenn noch genug Hier stellen Sie ein, wie stark die Sonnenheimax. Badtemperat Sonnenenergie zur Verfügung steht. zung Ihr Bad maximal heizen soll. Wird die Mit solar heizen bis Bad (15.0°C...28.0°C...45.0°C) 2 Zu hohe Beckentemperaturen können die Wasser-Temperatur überschritten, schaltet die qualität verschlechtern. Ξ Wenn das ALLPOOL mit der selben A Es kann nur dann das Whirlpool geheizt werden. wenn das Whirlpool auch gefiltert wird. Die Whirl-pool- Funktion muss bei "System / max. WhirlpTemp. 💴 Filteranlage ein Schwimmbad und ein Whirlpool ansteuern soll, können Sie hier die Anschlussklemmen / Universalaus9an9 X / Whirlpoolbetrieb"aktiviert sein. Die Umstellung -Whirlpool solax heizen bis (15.0°C...28.0°C...45.0°C) gewünschte maximale durch Solar geheizte Whirlpooltemperatur einstellen. erfolgt mittels Motorventil am Universalausgang. Um wie viel der Kollektor wärmer als das Bad Ø Eine zu kleine Temperatur erhöht die elektrischen Differenztemperatur sein muss, damit das Einschalten der Sonnen-Stromkosten. Eine zu hohe Temperatur verschwendet Kollektorenergie -Solar heizen wenn Diff. über (0.6°C...4.0°C...20°C) heizung lohnt. Regler Einstellungen Hier können Sie die Schalthysterese (Empfind-Differenzregler getrennt einstellen. Hysterese lichkeit des Reglers) für den Maximal- und ▲ Verändern Sie die Hysterese nicht leichtfertig. -Hysterese für Solar Max (0.4°C...<u>1.6°C</u>...15.0°C) -Hysterese für Solar Diff (0.4°C...<u>1.6°C</u>...15.0°C) Verzögerung Wie lange die Solarheizung mindestens zwieine Art zeitliche Hysterese. Praktisch für langschen Einschaltungen aus bleiben muss. Ist same Motorventile. Erst wieder Ein nach (---...001...<u>015</u>...255) Sek MessTest Solar Dauer —(<u>10</u>...255) Sek Wenn der Becken- oder Kollektortemperaturein, nach wievielen Minuten das nächste mal fühler so montiert ist, dass er ohne Durchströ-Intervall wieder etwas testweise eingeschaltet werden –(<u>10</u>...255) Min mung lediglich die Umgebungstemperatur beim soll. >Was einschalten: Stellen Sie ein, ob die Montageort, nicht jedoch die Beckentemperatur Was einschalten Filterpumpe und/oder die Solarheizung und/ misst, ist diese Funktion die Lösung: Dauer: Filter oder die kalorische Heizung testweise einschal-Stellen Sie ein, wie lange testweise etwas ein-—einschalten? (Ja...Nein) ten sollen. geschaltet werden soll. ▶Intervall: Stellen Sie Solar einschalten? (Ja...<u>Nein</u>) Kalorisch -einschalten? (Ja...Nein) Abhängigkeiten Die Filter-Zuschaltung und Verriegelung wird Filter zuschalten lektor nutzt und daher nur bei laufender Filterz.B. benötigt, wenn die Sonnenheizung auch (Nein, Ja+Restwärmenachlauf, Ja ohne Restw.) pumpe geheizt werden kann. die Filterpumpe zum Umwälzen durch den Kol-Filter Verriegelung -Solar heizen (auch ohne Filter, nur mit Filter) Fortsetzung Solarheizung

für ALLPOOL Softwareversion: 3.3.00 Dokumentdatum: 21.05.2007 Seite: 6 von 15 T: +43/2234/738 66-0

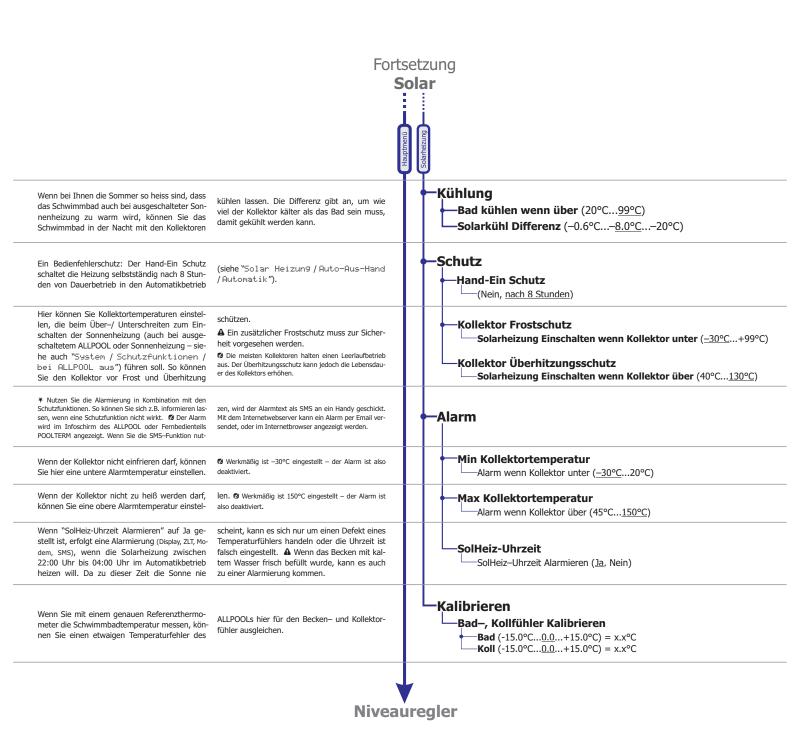

für ALLPOOL Softwareversion: **3.3.00**Dokumentdatum: 21.05.2007

Seite: **7** von 15


#### **HAUPTMENÜ** Sondenklemmen: S1...Skimmersonde für Überfüllalarm. Neue Klemmenbelegung in **\$2**...Skimmersonde für Schwimmbad-Nachspeisung. den NIVA-Betriebsarten: **S3**...Skimmersonde für Whirlpool–Nachspeisung. S4...Einschraubsonde für Trockenlaufschutz. **Niveauregler** G...Bezugselektrode(n) für erdfreie Messung(en). **EASY-Modus** Auto Nachfüllen Niveauregler deaktivieren oder auf Automatik stellen. -Automatisch Nachfüllen (Ja, Nein) Hier können Sie mittels Magnetventil Frisch-Bad Füllen Sie nicht vergessen können das Ventil wieder wasser einspeisen. Zur Sicherheit geben Sie **Wie lange?** (<u>00:01</u>...23:59 Std:Min) zu schließen. Ξ ein, wie lange nachgefüllt werden soll, damit Je nachdem ob es sich um ein Schwimmbad mit Niveauregler mit einer NIVGAL-Sonde im **Betriebsart** Überlaufkante oder Skimmer handelt und ob Schwimmbad und einer im Whirlpool. ein Whirlpool vorhanden ist, wählen Sie die ▶Niva+Trol+Whirlpool: Wie zuvor jedoch Nicht vorhanden passende Betriebsart: mit zusätzlicher NIVTH-Sonde in der Sauglei-**▶Überlaufsteuerng:** Schwallwasser-▶Nicht vorhanden: Der Niveauregler im steuerung für einen Schwimmbad mit Überlauf-Niva + Trol ALLPOOL bleibt ungenutzt. Niva: Niveauregler mit einer NIVGAL-Sonde im Skimmer. rinne und Überlaufbehälter mit den Funktionen -Niva + Whirlpool 3.0000 ▶Niva+Trol: Wie zuvor jedoch mit zusätzlicher Trockenlaufschutz, Nachfüllen, Zwangseinschal-Niva+Trol+Whirl. 3.000 tung mit intelligenter Regelung durch zahlreiche NIVTH-Sonde in der Saugleitung der Filterpum-Hysteresen und einstellbaren Timeouts. -Überlaufsteuerng pe für Trockenlaufschutz. ▶Niva+Whirlpool: Wie lange darf das Nachfüllventil pro Tag geöff-Einstellungen den "Füllstop" (siehe unten) aktivieren! net bleiben, bis es zu einer Fehlermeldung Wenn das Bad leer ist, rufen Sie zuerst die kommt? Diese Funktion kann Lecks und defekte max. Füllzeit Funktion "Bad Füllen" auf oder schalten Sie die Ventile erkennen. Um Sie vor einer hohen Was-Füllzeitüberwachung ab ("---"). serrechnung zu schützen, müssen Sie auch Gilt nur in der Betriebsart "Schwallwassersteue-Wenn der "Überfüllalarm S1max" eingeschaltet rung": Diese S1max-Zeit gibt an, wie lange die FltZwEin S1max ist (siehe unten) wird zusätzlich alarmiert und Filterpumpe zwangsweise eingeschaltet bleibt, die Rückspülung wird gestartet um das über--Filter ZwangsEin S1max (---...002...<u>180</u>...480 Min) wenn alle Sonden im Wasser bleiben. Wenn die schüssige Wasser zu entfernen (sinnvoll für Zeit überschritten wird, wird die zwangsweise Freibäder). Einschaltung der Filterpumpe aufgehoben. Gilt nur der Betriebsart "Schwallwassersteue-Wasser bleiben. Wenn die Zeit überschritten rung": Diese S1S2max-Zeit gibt an, wie lange FltZwEin S1S2max wird, wird die zwangsweise Einschaltung der die Filterpumpe zwangsweise eingeschaltet -Filter ZwangsEin S1S2max (---...<u>10</u>...480 Min) Filterpumpe aufgehoben. bleibt, wenn alle bis auf die oberste Sonde im Hier können Sie einstellen, wie empfindlich die galvanischen Sonden auf Wasser reagieren erhöhen (sehr weiches Wasser) oder zu verrin-**Empfindlichkeit** sollen. Normalerweise passt die Voreinstellung gern (Salzwasser). -Sonden Empfindlichkeit (-5...0...+5) "0". U.u. ist es sinnvoll die Empfindlichkeit zu zen wollen, müssen Sie die "maximale Füllzeit" Hier stellen Sie ein, ob die Überschreitung der maximal erlaubten Füllzeit (siehe oben "max. einstellen und diesen Schutz auf "Ja" setzen. Schutz Füllzeit") lediglich zu einem Alarm, oder A Wenn der Füllstop angesprochen hat, muss auch zum Schließen des Nachfüllventils führen er manuell zurückgesetzt werden (auch über soll. Wenn Sie sich vor einer hohen Wasserrech-Fernwartung möglich), damit das ALLPOOL wie--Füllstop bei max. Füllzeit? (Ja, Nein) nung durch ein defektes Ventil oder Leck schütder füllen kann. Wenn mit der selben Filteranlage auch ein verwendet wird. Stellen Sie "Nein" ein, damit Whirlpool betrieben wird, können Sie hier ein-Whirlp bei ZwEin auf Schwimmbadbetrieb zurückgeschaltet wird, stellen, ob der Whirlpoolbetrieb unterbrochen solange der Überlaufbehälter zu voll ist. Ist die -Whirlp während ZwEin? (Ja, Nein) werden soll, wenn der Überlaufbehälter zu voll zwangsweise Einschaltung nicht mehr aktiv, ist. Das kann passieren, wenn das viel größere wird wieder das Whirlpool gefiltert. Schwimmbad während des Whirlpoolbetriebs Einstellung ob gemeldet werden soll, wenn der sätzlich eine weitere Funktion aktiviert: Start Schwallwasserbehälter zu lange zu voll (alle der Rückspülung um das überschüssige Wasser Alarm Sonden im Wasser) war. Die maximal tolerierte aus dem Schwimmbecken zu entfernen. Diese Zeit können Sie bei "FltZwEin S1max" einstellen -Überfüllalarm S1max (Ja, Nein) Funktion ist für ein Freibad, daß dem Regen-(siehe oben). wasser ausgesetzt ist zu empfehlen, da das Wenn Sie diesen Alarm aktivieren, wird zu-Regenwasser sinnvoll genutzt wird. **System**

für ALLPOOL Softwareversion: 3.3.00 Dokumentdatum: 21.05.2007 Seite: 8 von 15 T: +43/2234/738 66-0


#### HAUPTMENÜ System ▼ Auch über den Winter sollten Sie das ALL-Hier können Sie das gesamte ALLPOOL aus-POOL mit Netzspannung versorgen und es schalten. Schutzfunktionen wie Bad- oder Kollediglich ausschalten, um die interne Batterie **Auto-Aus** lektor-Frostschutz, Fühlerüberwachung usw. zu schonen und es vor schädlichen Kondenbleiben wenn gewünscht trotzdem aktiv. Automatik sationen im Innern zu schützen. Hand AUS ▶Wenn das Becken zeitweise ungenutzt lefon aus bequem umschalten können. Ferienmodus bleibt, können Sie hier die Abwesenheits-△ Wenn Sie die konventionelle und Solarhei-Temperaturen temperaturen einstellen um Energie zu spazung verwenden, stellen Sie die Solartempe--Im Urlaub konv. heizen bis ??°C (5.0°C...<u>10.0°C</u>...45.0°C) ren. ►Sie können einen Datumsbereich ratur höher als die konv. Temperatur, damit -Im Urlaub solar heizen bis ??°C (5.0°C...<u>15.0°C</u>...45.0°C) eingeben. Doder Sie können die universellen sich die konventionelle Heizung kaum ein-Zeitschaltuhren mit Wochenprogramm für die schaltet. Umstellung der Normal/Ferientemperatur -Startdatum Ferienbeginn am ??:??:?? (t:m:j) (02.01.00) Wenn Sie die Ferienfunktion nicht nutzen wollen. nutzen (wenn das Becken z.B. nur an stellen Sie einfach ein bereits verstrichenes Datum, und beide Zeitschaltuhren auf 'ne in' ein. Enddatum Ferienende am ??:??:?? (t:m:j) (02.01.00) Wochenenden eine andere Tempeatur haben Durch die tiefen Abwesenheitstemperaturen sparen Sie zusammen mit der Funktion °C-dynamischen Filter-Schaltzeiten 3 Sie können den Universaleingang auch so zeiten und Rückspülung nach Filterbetriebsstunden konfigurieren, das Sie jederzeit mit dem auch Strom, Wasser (geringere Verdunstung), Chemi-Durch Schaltuhr # Telefonfernschaltgerät TELCON von jedem Tedurch Schaltuhr 1 Ja/Nein durch Schaltuhr 2 Ja/Nein kalien, Entfechtung usw Zusätze schalten 💴 Universalausgang 1 Hier kann der Benutzer die lokalen Universal-Schaltzuständen Namen geben, die hier ausgänge des ALLPOOL manuell ein / ausangezeigt werden z.B. "Abdeckung offen". -Aus : EASY-Modus sichtbar schalten. Praktisch um z.B. die Beleuchtung -Ein über den Fernbedienteil POOLTERM zu schal-Universalausgang. Es können jedoch andere ten. Wird nur angezeigt, wenn die Funktion Universalausgang 5 Schaltausgänge (Solar, konv. Heizung, Füllen, des Universalausgangs auf Händisch gestellt Dosierung) zu Universalausgängen gemacht "System / Anschlussklemmen / werden, wenn die originale Funktion nicht Univer-salaus9an9 X / Händisch" benötigt wird ("System / Anschl-ussklemmen / Universalaus9an9 x / eingestellt ist. Statistik Sie können dem Ausgang und den Relaiszuord-nung"). Anzeigen -Filterzeit Ξ -Motorschutz hat \_x ausgelöst Die Statistikfunktionen zeigen Betriebszeiten ausgelöst hat, wie viele Rückspülungen es -Heizungszeit in Tage-Stunden-Minuten an wie z.B. Filtergab und wie viele davon unterbrochen wur--SolarzeitSolarenergie (kWh) pumpenzeit, Heizzeit, Solarheizzeit und den. \_ Rückspülungen davon \_ unterbrochen Nachfüllzeit sowie die Betriebsstunden des Sie können auch ablesen, wie viel Energie in Füllzeit kWh die Solarabsorber in das Schwimmbad -GerätebetriebsZ= gespeist haben. Weiters sehen Sie, wie oft der Motorschutz -Gerätetetemperatur \_.\_°C, maximal \_.\_°C Bei "letzter Reset" sehen Sie, wann die Zähler letzter Reset Zeitspanne sich die Statistik bezieht. zuletzt gelöscht wurden - also auf welche -Aufzeichnungen seit \_ Der Solardurchfluss muss von Ihnen ge-Solardurchfluss Solarenergie berechnet werden kann. schätzt und eingegeben werden, damit die -Kollektordurchfluss \_.\_\_m3/h (0.05...<u>1.00</u>...60.00). Hier können Sie die Statistik (bis auf die Statistik zurücksetzen? zu beginnen. Das Datum des Neubeginns Gerätebetriebszeit und maximale innere Gewird gespeichert ("letzter Reset"). -Stat wirklich löschen? (Nein...Ja). rätetemperatur) löschen, um die Statistik neu rechtigten Personen (z.B. Endverbraucher) **Bedienmodus** Wenn Sie das ALLPOOL auf "expert" stellen, sind alle Einstellungen zugänglich. Wenn Modus? Sie es auf "easy" stellen sind nur die wich- $\ensuremath{\mathfrak{O}}$ Im Infomodus wird angezeigt in welchem expert tigsten, die der Endkunde benötigt sichtbar. Modus sich das ALLPOOL befindet. Um vom easy– in den expert–Modus zu schal--Passwort? ▲ Werkmäßig ist das Passwort auf "1234" ten, benötigt man ein Passwort. Somit köngestellt. Wenn Sie es ändern, vergessen Sie Easy nen Sie alle heiklen Einstellungen vor unbees nicht! bisherige Passwort kennen. Passwort ändern Zur Sicherheit können Sie Ihr eigenes altes Passwort? (1234) Passwort einstellen. Dazu müssen Sie das -neues Passwort?

für ALLPOOL Softwareversion: **3.3.00** Dokumentdatum: 21.05.2007 Seite: **9** von 15


Fortsetzung **System** 

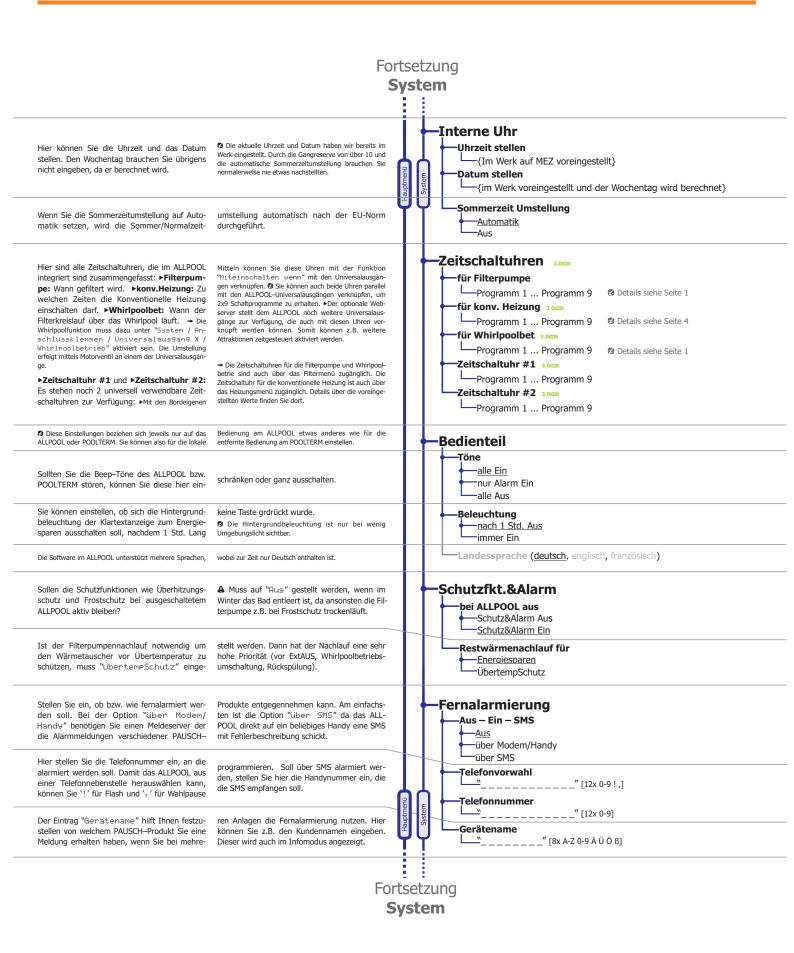


für ALLPOOL Softwareversion: 3.3.00 Dokumentdatum: 21.05.2007 Seite: 10 von 15 Moosgasse 10

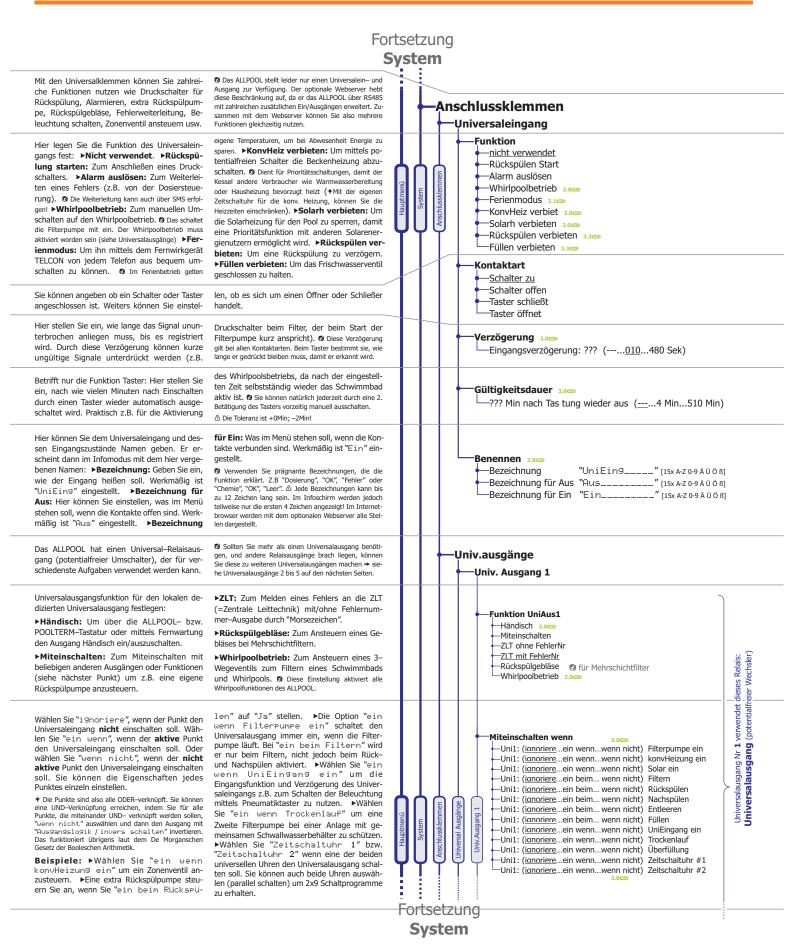

für ALLPOOL Softwareversion: 3.3.00 Dokumentdatum: 21.05.2007 Seite: 11 von 15 info@pausch.at A-2441 Mitterndorf Moosgasse 10

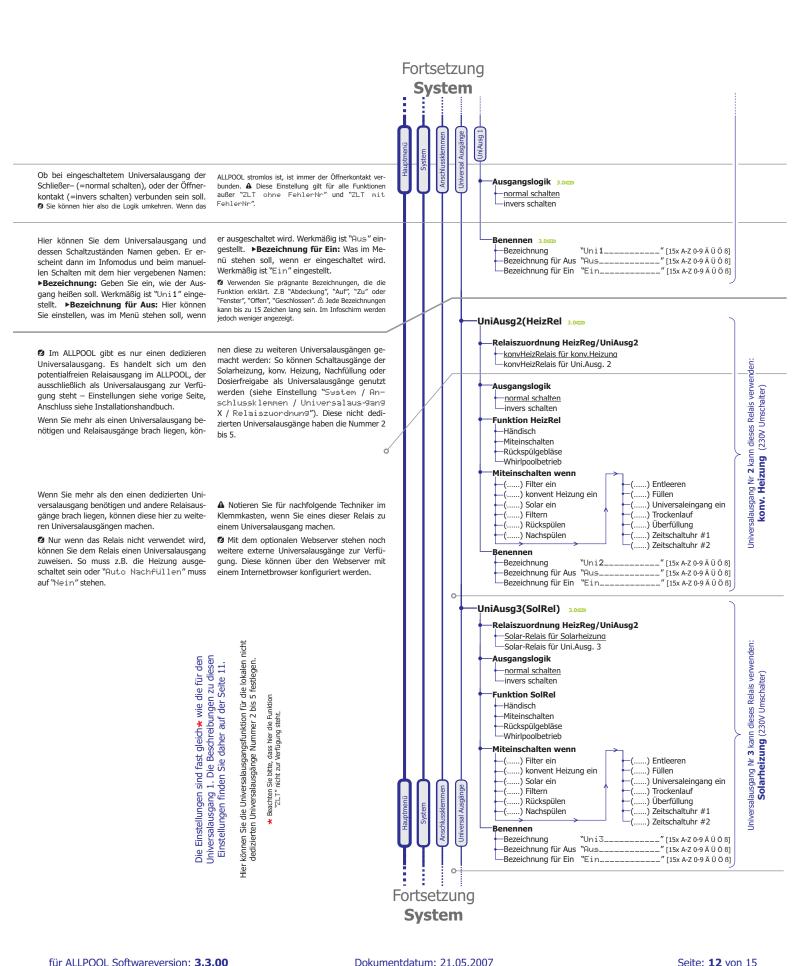

für ALLPOOL Softwareversion: 3.3.00 Dokumentdatum: 21.05.2007 A-2441 Mitterndorf Moosgasse 10

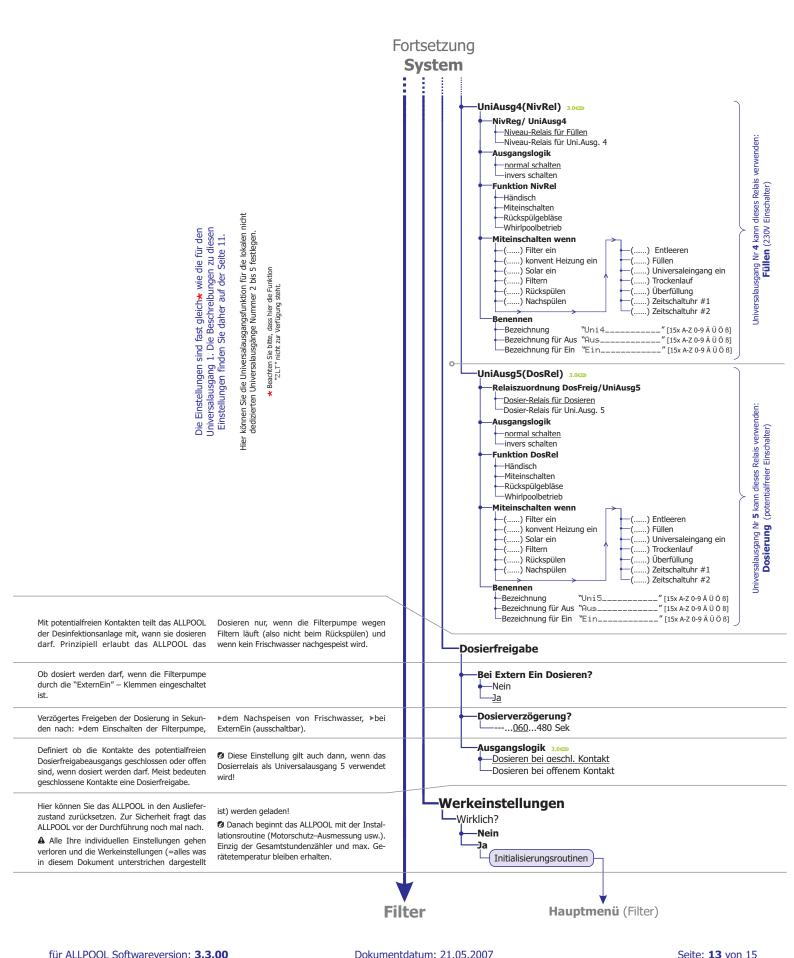

für ALLPOOL Softwareversion: 3.3.00 Dokumentdatum: 21.05.2007



# Prinzip der Bedienung

#### Editmodus – Einstellungen anschauen und ändern:

Wählen Sie den blinkenden Wert mit ♠, ▼ aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK** oder verwerfen Sie sie mit **ESC**.

3.1 Schnelles Umschalten zwischen Auto/Aus: Speedkey 3 Sekunden lang halten.

3.1 ALLPOOL Not-Ausschalten: ESC und SYS gleichzeitig drücken!

Infomodus zu beenden.

Mit den Hotkeys FILT, SPÜL, HEIZ, SOL, NIV und SYS auf der rechten Seite gelangen Sie immer direkt zum ersten Menüpunkt des gewünschten Anlageteils (Filter, Rückspülung, konv. Heizung, Solarheizung, Niveauregler, System).

## **Infomodus – Sehen was gerade passiert:**

Wenn sich das Gerät im Infomodus befindet, sehen Sie am Display alle aktuellen Daten wie: Was ist eingeschaltet und weshalb; Messtemperaturen, wann wird das nächste Mal rückgespült usw. Hier werden auch alle Fehlermeldungen angezeigt.

→ Siehe nächste Seite mit einigen Beispielen.

Drücken Sie die INFO-Taste um den Infomodus zu starten (grüne Info-LED 

ightharpoonup learning in the lear können Sie nacheinander die Schirme aller Anlagenteile aufrufen.

Mit den Hotkeys FILT, SPÜL, HEIZ, SOL, NIV und SYS auf der rechten Seite gelangen Sie immer direkt zum Schirm des gewünschten Anlageteils.

A Rufen Sie den Info-Modus auf, wenn ein Fehler aufgetreten ist und schauen Sie sich mit den △,→-Tasten alle Schirme an, um etwaige weitere Fehler zu sehen.

#### Rote Signallampen über den Hotkeys:

\* leuchtet: Wenn der entsprechende Anlageteil aktiv ist.

**† dunkel:** Wenn der Anlagenteil aus ist.

Wenn der Anlagenteil einen Fehler meldet.

Anlagenteile sind: Filter, Rückspülung, konv. Heizung, Solarheizung und Niveauregler.

Dieses Produkt enthält wertvolle Rohstoffe. Entsorgen Sie es an dessen Lebensende vorschriftsgemäß.

Dokumentdatum: 21.05.2007 Moosgasse 10

#### **PLLPOOL Infomodus:** Einige Infoschirme mit Kurzbeschreibung

Infomodus aufrufen: Im Infomodus zeigt das ALLPOOL auf mehreren Schirmen alle Daten der Anlage. Sie starten und beenden den Infomodus mit der INFO-Taste. Das Lämpchen über der INFO-Taste leuchtet, wenn der Infomodus aktiv ist, und sie ist ausgeschaltet, wenn Sie nicht im Infomodus sind.

**Durch die Info-Seiten blättern:** Mit den ♠,→-Tasten können Sie alle Seiten des Info-Modus anzeigen.

#### **Filter Info:**

▶ Wenn der Filter ausgeschaltet ist, weil er weder von der Zeitschaltuhr noch von einer Heizung usw. eingeschaltet wurde, wird das angezeigt:

FILTER Aus: bis 14:20

Der Filter wird von der Zeitschaltuhr um 14:20 wieder einschaltet. wenn er nicht zuvor z.B. von der Heizung eingeschaltet wird.

▶ Wenn er z.B. wegen ExtAus Eingang ausgeschaltet wurde (dort ist z.B. die Dosiersteuerung angeschlossen):

FILTER Aus: ExtAus

▶ Wenn er wegen der Zeitschaltuhr noch bis Dienstag 06:30 in der Früh ein ist:

FILTERstrom 3.5A Ein bis Di 06:30

► Wenn der Motorschutz wegen Überlastung ausgelöst hat:

FILTER A L A R M Reset 1/5 04:12

FILTER war 7.2A Aus: Motsch=4.9A

Die beiden Anzeigen wechseln sich ab. Die obere ("Reset 1/5 04:12") zeigt an, das das ALL-POOL den Ersten von fünf automatischen Resets in 4 Stunden und 12 Minuten durchführen wird. Die untere Anzeige stellt den gemessenen Strom der zum Abschalten geführt hat ("war 7.2A") und den eingestellten maximal erlaubten Strom ("Motsch=4.9A") dar.

#### Konventionelle **Heizungs Info:**

▶ Wenn die Heizung ausgeschaltet ist, weil das Schwimmbad warm genug ist, sieht das so aus:

HEIZ soll=26.0°C Aus: Bad=28.3°C

Es wird die eingestellte Solltemperatur und die gemessene Badtemperatur angezeigt.

▶ Wenn die Heizung eingeschaltet ist, weil das Schwimmbad zu kalt ist, sieht das so aus:

HEIZ soll=26.0°C Ein: Bad=22.7°C

► Wenn die Heizung läuft, weil das Bad zu kalt ist (Frostschutz):

HEIZ ALARM Bad zu kalt!

HEIZfrost= 5.0°C Ein: Bad= 3.7°C

Die beiden Anzeigen wechseln sich ab, die Heizlampe blinkt, der Beeper tönt, das ZLT zeigt Fehler

▶ Wenn die Heizung nicht läuft, weil das Bad zu heiss ist:

HEIZ ALARM Bad zu heiss!

HEIZ soll=26.0°C Aus: Bad= 48.7°C

Ähnlich wie zuvor beschrieben wird auch dieser Fehler angezeigt.

#### **Solarheizungs** Info:

▶ Wenn die Solarheizung ausgeschaltet ist, weil zu wenig Sonnenenergie zur Verfügung steht, also der Kollektor zu kalt ist:

SOLAR soll= 4.0° Aus: Dif=- 0.3°C

▶ Wenn der Kollektor warm genug ist:

SOLAR soll= 4.0° Ein: Dif= +8.7°C

▶ Wenn das Schwimmbad schon zu warm ist und nicht geheizt wird, obwohl der Kollektor warm genug wäre:

SOLAR max=28.0°C Aus: Bad=29.4°C

Es wird die eingestellte gewünschte Maximaltemperatur und die gemessene Badtemperatur angezeigt.

▶ Wenn der Kollektor zu kalt ist (Frostschutz):

SOLARfrost= 5.0° Ein: Kol= 4.1°C

▶ Wenn der Kollektor zu heiss ist (Überhitzungsschutz):

SOLARkolMa=70.0° Ein: Kol= 74.7°C

▶ Wenn die Kollektor Alarmtemperatur unterschritten wird:

SOL AR ALARM Kollekt zu kalt!

#### Rückspülungs Info:

► Wenn die Rückspülung durch die Filterbetriebsstunden gestartet wird:

RüCKSP aktiv=Std in 23:34 FiltH:M

In diesem Beispiel muss die Filterpumpe noch 23 Stunden und 24 Minuten laufen, bis automatisch rückgespült wird.

► Wenn die Rückspülung durch die Wochenzeitschaltuhr gestartet wird:

RüCKSP aktiv=Ta9 am Mi um 10:30

► Wenn die Rückspülung gerade läuft und das Ventil auf der Position Rückspülen steht:

RüCKSP aktiv=Man Rück. noch 02:11

Am Display erscheint ein Count-Down, der anzeigt, wie lange noch rückgespült wird. Hier sehen Sie auch, das die Rückspülung manuell gestartet wurde.

▶ Wenn das Ventil die Position Filtern anfährt. dort iedoch noch nicht angekommen ist:

RUCKSP aktiv=Ext Filt. warte **1**47

Am Display erscheint ein Count-Down, der anzeigt, wie lange das ALLPOOL noch auf das Ventil wartet. Die Rückspülung wurde mit dem externen Eingang gestartet.

► Wenn das Ventil die Position nicht erreicht, dürfte es defekt sein:

RUCKSP A L A R M VentilPrüf

Das ALLPOOL v3 prüft genau, ob sich das Ventil tatsächlich in Bewegung gesetzt hatte.

# PAUSCH einfach zuverlässig

www.pausch.at www.allpool.eu

intelligente Produkte made in AUSTRIA